
# INSTRUKCJA MONTAŻU STOJAKÓW ROWEROWYCH dla modeli: RUBIN KARAT TOPAZ w wersjach od 1 do 5 stanowiskowych.

## ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:

Stanowisko

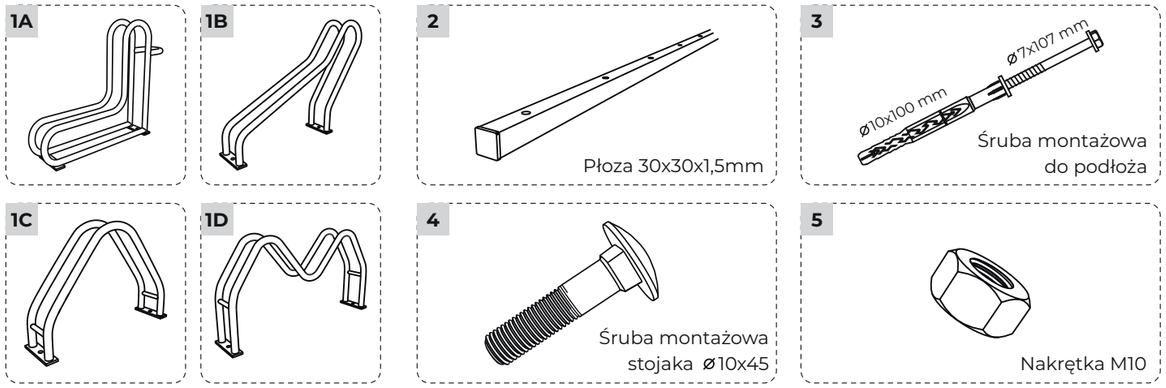



## MONTAŻ ELEMENTÓW STOJAKA


**A.** Płozy (2) ustawiamy równolegle względem siebie (Rys. 1).

**B.** Układamy stanowiska stojaka (1A, 1B, 1C, 1D) na płozach dopasowując do siebie odpowiednie otwory rozpoczynając od skrajnych (Rys 2).

**Rys. 1**

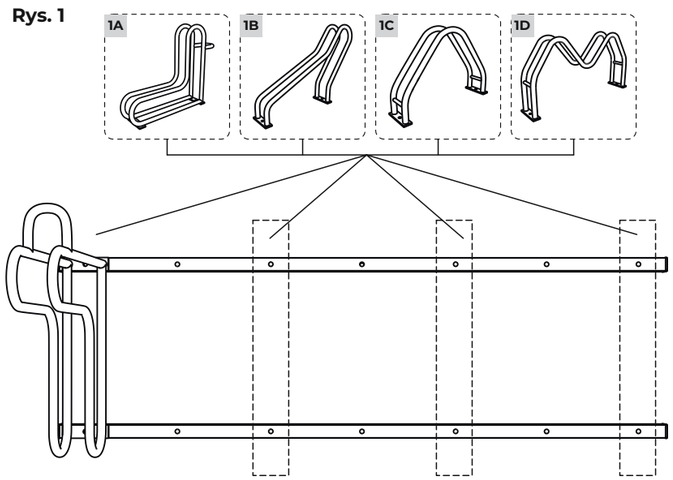



**Rys. 2**

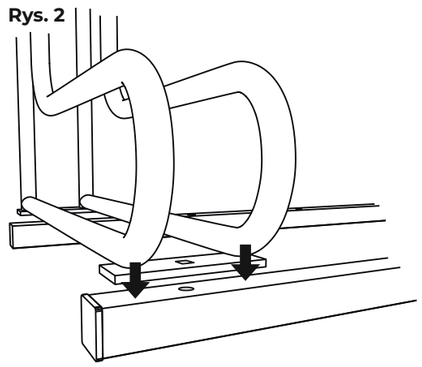

**C.** Skręcamy stanowiska z płozami za pomocą śrub (4), oraz nakrętek (5), (Rys. 3)
**UWAGA!** Stojaki posiadają możliwość ustawienia stanowiska po skosie. W przypadku wybrania tej opcji należy przed dokręceniem śrub (4) przesunąć płozy (2) względem siebie uzyskując żądany kąt ustawienia stanowisk.
Po odpowiednim ustawieniu stanowisk dokręcamy je od spodu kluczem 17mm.


**Rys. 3**

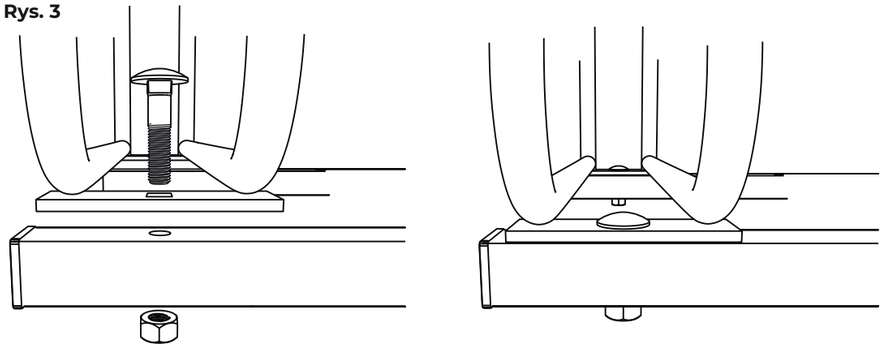

## MOCOWANIE STOJAKA DO PODŁOŻA


**A.** Ustawiamy stojak w miejscu montażu znacząc miejsca mocowania kołków do podłoża (Rys. 4).

**Rys. 4**

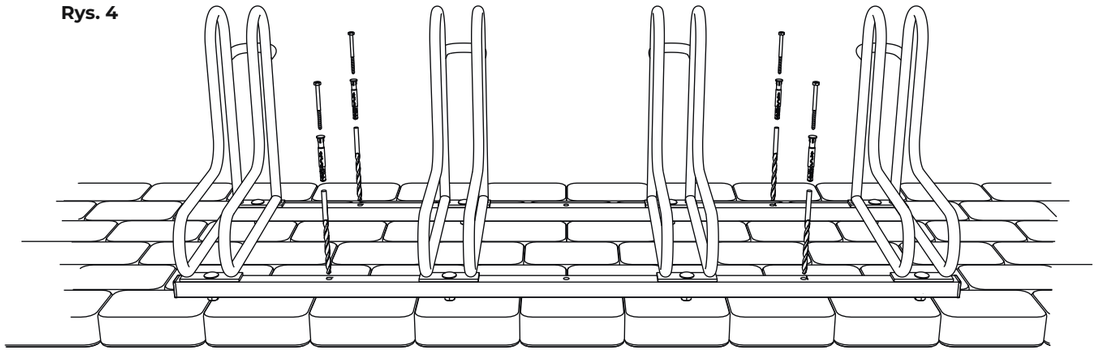

**B.** Wiercimy otwory montażowe wiertłem fi 8mm według schematu (Rys. 5).
**UWAGA!** Przed wbiciem kołka rozporowego w podłoże należy włożyć go w profil (2) stojaka.
**C.** Przykręcamy stojak kluczem **SW 13** lub **TORX T40**.

**Rys. 5**

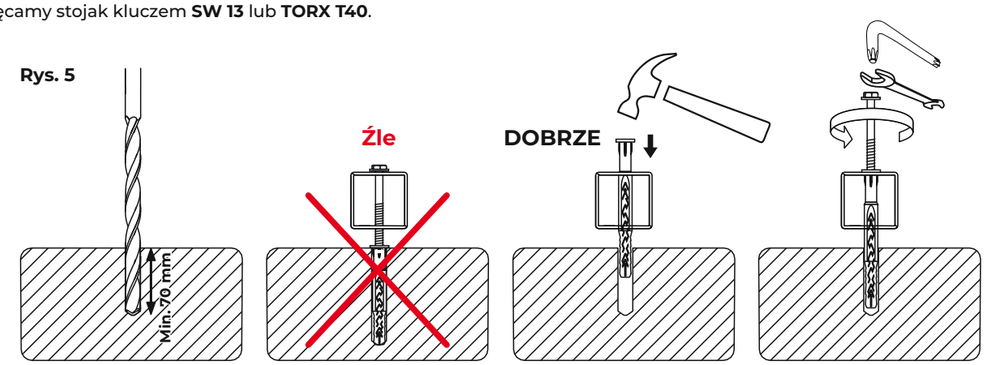


**Instrukcja łączenia profili (wersje od 6 do 20 stanowisk)**

# PAMIĘTAJ!

TYLKO PRAWIDŁOWY MONTAŻ STOJAKA GWARANTUJE JEGO STABILNOŚĆ I ZABEZPIECZA PRZED KRADZIEŻĄ.

# INSTRUKCJA ŁĄCZENIA MODUŁÓW DLA STOJAKÓW 6-20 STANOWISKOWYCH

**UWAGA! Zasada łączenia modułów jest taka sama dla wszystkich modeli:** RUBIN, Topaz, Karat

